

# Capcare®多功能人员定位器 M1



## 文档记录

文档名称	Capcare_M1_用户手册	创建者	李海星
适用品类	M1	创建日期	2015-1-29
		更新日期	2015-1-29
文档类型	用户手册	总页数	N
版本	V1.0	私密性	外部文档

## 目录

1 版权与免责声明.....	4
2 产品简介 .....	4
3 产品功能与规格.....	4
3.1 产品功能.....	5
3.2 规格参数.....	5
4 主机配件.....	6
5 外观说明.....	8
5.1 外观简介.....	8
5.2 工作状态说明.....	8
6 用户使用教程 .....	9
6 . 1 硬件操作说明 .....	9
6 . 2 软件操作说明 ( Android , IOS , Web 登陆 ) .....	9
7.安全须知.....	13

## 一. 版权与免责声明

北京市北斗导航位置服务（北京）有限公司

版权所有 copyright©2015Capcare

本用户手册内容不定期更新，请用户随时关注官网的更新信息，进行正确操作试用。

本用户手册未经凯步关爱（Capcare）书面授权，不得进行任何目的的复制，任何方式的传播与转载，包括影印本及音视频。

凯步关爱（Capcare）不对因为使用不当，或者人为损坏此产品及文件的直接，间接，特殊，附带的行为或者由之产生的损失（包括但不限于经济损失，个人损失，财产及精神损失）承担责任。

## 二. 产品简介

M1 个人定位器是凯步关爱在 2014 年上市的新型定位产品。主要用于老人幼童安全，特殊人群监查（例如残障，行为限制，特定工作场所人员）等需要关爱的人群进行正确合理、及时准确的定位追踪，以确保其位置明确，人身安全。

## 三. 产品功能与规格

### 3.1 产品功能

GPS 定位	多种佩戴方式	强磁吸附
实时定位追踪	SOS 紧急求救	远程单向监听
超速报警	围栏报警	轨迹查询
监管人设置		

### 3.2 规格参数

产品属性	GPS 人员定位器
尺寸	46mm * 39mm * 15mm
按键	1 开机键 + 3 功能键
功能	GPS 定位, 基站定位, 震动报警 低电报警, 超速报警, 电子围栏 轨迹查询, 监听
附件	数据线, 挂绳, 磁铁, 强力夹, 螺丝刀
电池	560mah 高性能锂离子电池
GSM 频段	850Mhz/900Mhz/1800Mhz/1900Mhz, 4 频
GSM 芯片	MTK6250

GPS 芯片	MTK3336
GPS 灵敏度	Acquisition: -148dbm(cold)/-163dbm(hot)  Tracking: -165dbm
GPS 冷启动时间	< 30s (open sky)
GPS 热启动时间	< 1s (open sky)
GPS 芯片功耗	Acquisition:24mW  Tracking:17mW

## 四. 主机配件

1.M1 主机	4.说明书	7.防水硅胶套	10.充电线
2.M1 电池 (2 枚)	5.维修卡	8.电池盖(子母贴)	11.螺丝刀
3.电池盖 (卡扣式)	6.包装盒	9.挂绳	12.螺丝配件



爷俩好



电池



电池盖



爷俩好说明书



包装盒



硅胶套



背贴



挂绳



充电连接线



螺丝刀套装

## 五. 外观说明

### 5.1 外观简介



### 5.2 工作状态说明

开机状态下，工作指示灯说明			
按键	状态灯	含义	处理方案
按任意键	绿灯 亮5秒	GSM信号正常	无
按任意键	红灯 亮5秒	GSM无信号	请放置在有通信信号处
按开机键	两个 蓝灯 不亮	GPS没启动	无
按开机键	两个 蓝灯 同时 闪烁 3次	GPS正在搜星	请放置在户外或窗外
按开机键	两个 蓝灯 同时 亮 5秒	GPS工作正常	无
电池指示灯	红灯 慢闪烁	电力不足	请充电
	红灯 快闪烁	充电中	无
	红灯 常亮	电已充满	请拔下继续使用

## 六. 用户使用教程

### 6. 1 硬件操作说明

#### 开机操作

将对应 SIM 卡开通来电显示业务，安装到设备 SIM 卡槽，安装电池，按开关机键 3S，设备绿灯亮并伴随 2S 的蜂鸣器响，此时表示设备开机成功。将后盖上紧，并用固定螺丝固定，安装在特定地点。

**特别说明：**设备采用 GPS 搜星，需要将设备置于 GPS 信号良好状态下，进行首次定位为冷启动，时间约为 5 分钟以内，请耐心等待。

**充电说明：**产品附带 USB 充电线一条，将设备与电源连接，对设备进行充电。正常充电状态，红灯闪；充电完毕，红灯常亮。

#### 关机操作

按下开关机键，长按保持 3S,设备红灯亮并伴随蜂鸣器响，表示关机成功。此时可取下电池，进行其他所需操作。

### 6. 2 Android 软件操作说明

#### 下载安装

用户可在各大手机软件搜索市场进行搜索（如 91 助手，安卓市场，豌豆荚，应用宝），输入“凯步关爱”，进入下载界面进行下载。

下载后，直接运行使用。



下载界面

登陆界面

注册界面



轨迹追踪界面

## 2.注册登录及绑定操作

进入首界面，进行注册操作


特别提醒：注册应使用个人邮箱地址作为账号，密码设置需牢记。用户如忘记密码，可通过此邮箱地址找回密码，否则无法找回。

绑定操作

产品外包装及机身电池槽有设备对应的 IMEI 编码，将此编码添加到账号内（添加设备界面展示）。

设备信息设置

设备信息如下图，点击“编辑”图标，进行修改；确认后点击“完成”。

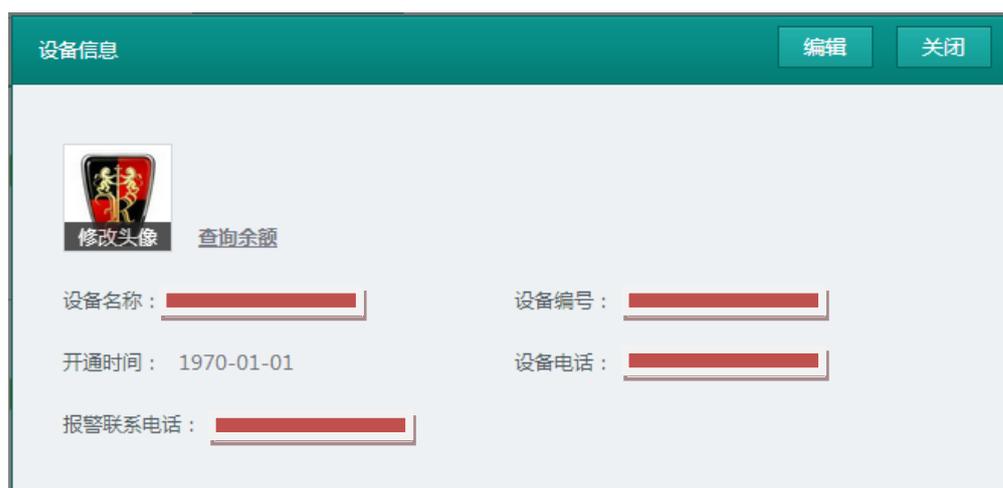

### 查询操作说明

（后续包括 2.0 的分享界面，报警删除操作等）

**围栏设置说明：**围栏设置标准应该在直径或者边长在一公里以上，避免由于定位误差形成误判断。



**SOS 设置说明：**设备对应 SIM 卡需开通来电显示业务；设备信息内必须完善好报警联系人电话。

## 6.3 苹果操作系统说明

注：苹果系统需要在苹果自带的 APPstore 内搜索“凯步关爱”进行下载安装和使用。其他同 android。

## 6.4 网页界面在线登陆

登陆 [www.capcare.com.cn](http://www.capcare.com.cn)，进入凯步关爱官方网站，点击“位置服务社区”进入“登陆及注册”界面。



注：其他操作同 Android

## 七.设备保修细则

### 7.1 特别声明

- 1) 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2) 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
- 3) 保修卡只适应于下述所列IMEI号机子的三包服务。
- 4) 请妥善保管此保修卡，保修时请出示此卡及原购买单据。

### 7.2 设备保修期

自购买之日起，非人为损坏故障主机免费保修一年。

### 7.3 售后服务

属下列情况之一的，不在免费保修范围，但可适当付费维修；

- (一) 超过保修期限。
- (二) 未经我司授权，擅自拆卸或维修造成损坏。
- (三) 因安装、使用、维护、保管不当造成损坏的。
- (四) 产品 IMEI 号被撕去或模糊不清。
- (五) 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。
- (六) 因不可抗力造成的损坏。

## 八.安全须知

- 请合理合法使用本产品，慎用产品配件以外的其他工具。
- 请勿随便遗弃设备标配电池，务必妥善处理，避免婴幼儿直接触摸产品，造成吞食，误伤等情况。
- 请妥善管理产品配件，勿随意投放，搁置，保护环境。
- 本产品需在规定的环境及温度下使用，并保证个人隐私不被泄露。
- 如有任何疑问，请拨打售后服务热线：0105673-1866，进行电话咨询。
- 最终解释权归本公司所有。